

## Dicas de Pintura de armários



A Indústria Moveleira está continuamente atualizando seus conceitos, investindo em novos designs, novas técnicas, investe pesado em marketing e com isso temos a impressão de que aquela nossa cozinha que, há apenas alguns anos, era o “top”, hoje parece antiquada, escura, pedindo uma renovação.

Mas nem sempre é possível ou mesmo justifica contratar uma empresa e trocar todos os móveis de cozinha.

Neste caso, uma solução prática e rápida é “Renovar” seus armários e Gabinetes.

### ***Alternativas:***


Você pode pintar as portas e frentes de gavetas existentes, além dos tampos dos gabinetes.

No caso dos tampos dos gabinetes, existem várias técnicas de acabamento que, nos trabalhos do dia à dia da cozinha, oferecem uma maior resistência em relação às tintas e vernizes.

Especificamente no caso dos tampos de gabinetes, uma alternativa de renovação é a aplicação de uma placa de fórmica, com cor e padrão atualizados. Esta técnica requer um pouco de experiência na colagem e acabamento lateral da peça, mas nada que um trabalho cuidadoso e calmo não possa resolver, mesmo sem grande experiência no ramo.



Para o acabamento das bordas dos tampos, portas e gavetas, existe nas lojas especializadas em material para marcenaria, “Fitas de PVC ou ABS”. São vendidas por metro, em inúmeras cores e padrões e ao serem coladas nas bordas dão o acabamento desejado.

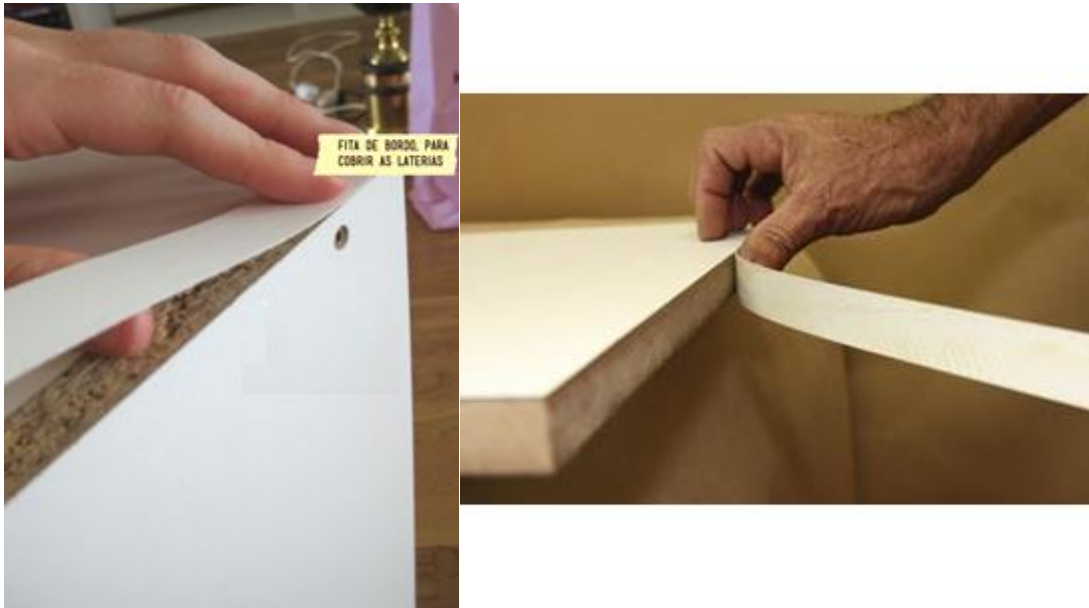

Acessórios como; puxadores de gavetas, trilhos para gavetas, dobradiças das portas, podem ser comprados e substituídos, dando um Upgrade à aparência e funcionalidade dos móveis.

### ***Escolha a sua pintura***

Você terá de considerar três alternativas do tipo de pintura:

- ***Tinta epóxi***
- ***Tinta acrílica à base de água***
- ***Tinta à base de óleo***

- ***Tinta epóxi***

Tintas epóxi dão um acabamento muito bonito além de serem totalmente impermeáveis, protegendo a madeira e são bem mais duráveis. Mas o inconveniente é que para se ter um bom acabamento é necessário aplicá-la com a pistola de pintura e a menos que partes ou todo o armário possa ser levado para outro local, terá que preparar as áreas adjacentes, forrando totalmente o ambiente, móveis, paredes e janelas, pois a nuvem que se forma do processo de pintura vai impregnar tudo.

- ***Tinta acrílica à base de água***

Tintas acrílicas, látex e esmaltes à base de água, oferecem facilidade de uso e enquanto não curarem, é fácil sua remoção com água e sabão, podendo ser aplicadas até no local, mas podem levar até 7 dias para curar totalmente. Essas tintas não aderem bem em superfícies com tintas ou vernizes, assim é necessária a remoção das camadas de tintas anteriores. Isso pode ser feito com primer e lixamento. Lembre-se que quanto mais limpo e lisa a superfície à receber a tinta à base de água, melhor será o aspecto final.

- ***Tinta à base de óleo***

Tintas à base de óleo produzem um brilho mais intenso e bonito, além de secarem em um tempo relativamente curto. Sua aplicação exige uma preparação mais intensa da superfície, com o uso de solventes como thinner.

### ***O processo de pintura***

A preparação é a chave para um trabalho de pintura de sucesso. Geralmente os fabricantes da tinta fornecem instruções sobre o processo de preparação das superfícies que podem variar muito, assim é altamente recomendado seguir estas instruções.

***Damos aqui a sugestão em 6 etapas que o ajudarão no processo de recuperação de seus armários.***

***Etapa # 1:*** Remover todos os acessórios, como puxadores, os trilhos das gavetas. Se for possível tirar o tampo frontal das gavetas, tirar as portas e suas dobradiças.

***Etapa # 2:*** Lavar e desengordurar todas as superfícies a serem pintadas com um [fosfato trissódico \(TSP\)](#). Aspirar para remover poeira e sujeira das superfícies antigas. ( Certifique-se de usar luvas de borracha e óculos de segurança ).

***Etapa # 3:*** Corrija a superfície, tapando os furos, rachaduras e imperfeições da madeira, ( veja os artigos sobre “Como tapar furos e Rachaduras em madeira” ). Lixe levemente todos os armários com lixa-120. Se desejar um acabamento perfeito poderá usar depois uma lixa com granulação maior, e limpe com um pano úmido, se assegurando de tirar toda a poeira e pó do lixamento. Isto vai assegurar a adesão de um novo revestimento de tinta. ( veja o arquivo “ Lixas – como usar )

**Etapa # 4:** Aplique um Primerem todas as superfícies a serem pintadas, (também conhecido como fundo o Primer é uma tinta especial para preparação de superfícies), utilizando um pincel ou rolo de alta qualidade, e aguarde o primer secar completamente. Use uma segunda demão se necessário, para cobrir os resquícios e manchas.

**Etapa # 5:** Aplique uma demão de tinta e aguarde o tempo para a cura total da tinta. Após, verifique se não há granulações na superfície, resultantes de partículas de poeira ou grãos de areia do processo de lixamento ou respingos de tinta. Caso haja imperfeições, lixe o local levemente com uma lixa fina.

Aplique outra demão e aguarde novamente o tempo para a cura.

**Etapa # 6:** Volte a montar portas e gavetas, ou instale novos acessórios.